Burgess Furniture Ltd
Hanworth Trading Estate
Feltham
Middlesex
TW13 6EH
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 8894 9231
Fax: +44 (0)20 8894 2943
Email: sales@burgessfurniture.com
Web: www.burgessfurniture.com

SIEGES de CONFERENCE

• Evosa • Flair • Forum • Sentrum •Tiani

Guide d'Utilisation et de Maintenance

SOMMAIRE

PARAGRAPHES		PAGE
Paragraphe 1- Introduction		**3**
1.1	A propos de ce guide	3
1.2	Sécurité et Santé au Travail	3
Paragraphe 2 – Manutention, Entreposage & Utilisation		**4**
2.1	Manutention	4
2.2	Entreposage	5
2.3	Utilisation	5
Paragraphe 3 – Maintenance & Réparation		**6**
3.1	Général	6
3.2	Entretien périodique	6
3.3	Nettoyage	6
3.4	Inspection & Réparation	7

PARAGRAPHE 1 - INTRODUCTION

1.1 A propos de ce guide

1.1.1 Ce guide est conçu pour donner des instructions relatives à la manutention, l'utilisation et la maintenance des sièges de conférence Burgess au personnel concerné. Ce guide ne concerne pas les sièges de la collection « Wood ».

1.1.2 Les procédures décrites doivent être lues et assimilées par le personnel concerné.

1.1.3 Certaines procédures doivent être exécutées par du personnel spécialisé. Le cas échéant elles seront signalées.

1.1.4 Toutes les illustrations nécessaires sont fournies avec le guide.

1.1.5 Burgess Furniture décline toute responsabilité en cas de non respect des instructions contenues dans ce guide.

1.2 Sécurité et Santé au Travail

Burgess étant une société anglaise les recommandations en matière de Sécurité et Santé au Travail sont basées sur la loi en vigueur au Royaume-Uni (Health & Safety at Work Act 1974).

1.2.1 Il est de la responsibilité de l'Employeur de communiquer au personnel concerné le mode d'emploi du matériel utilisé et d'assurer la formation du personnel.

1.2.2 L'évaluation devrait concerner (a) la tâche, (b) le poids, (c) l'environnement de travail, et (d) la capacité individuelle.

1.2.3 Pour connaitre le poids des produits veuillez consulter la documentation ou contacter Burgess Furniture Ltd.

PARAGRAPHE 2 – MANUTENTION, ENTREPOSAGE ET UTILISATION

2.1 Manutention

2.1.1 Afin de minimiser le risque de blessures et / ou de dommage aux sièges et sol il est recommandé de transporter les sièges à l'aide d'un diable Burgess spécialement adapté. Les sièges de conférence utilisent les diables suivants :

Collection	Modèles	Diables
Evosa	02/1+A & 02/2+A	CTH8
Flair	Tous	CTH4
Forum	Tous sauf 37/17 & 37/19	CTH5
Sentrum	Tous sauf 05/2+A	CTH7
Tiani	Tous sauf 02/3 & 02/4	CTH5

- **Les piles de sièges ne doivent jamais être traînées car cela endommagerait les sièges et le sol. Toujours utiliser un diable Burgess.**

2.1.2 Les diables CTH5 & CTH7 sont des variantes du diable standard CTH1, avec une butée horizontale supplémentaire pour les sièges moins hauts (CTH5), ou avec un panneau de protection pour les sièges avec dossier en tissu stretch (CTH7).

Pour déplacer une pile de sièges à l'aide d'un diable Burgess, positionner le diable derrière la pile de sorte que l'embase soit parallèle aux deux pieds arrière de la chaise au sol. Avec une main faire basculer la pile légèrement vers l'avant de sorte à faire glisser l'embase du diable sous les pieds arrière à l'aide de l'autre main. Relacher doucement la pile puis la tirer en même temps que le diable vers l'arrière. Maintenir la pile en équilibre sur le diable. La pile peut ainsi être déplacée.

CTH5

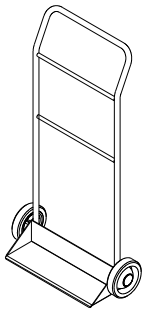

CTH7

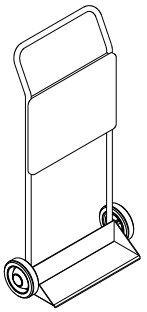

2.1.3 Le chariot CTH4 pour les sièges Flair a un socle sur lequel les sièges sont empilés directement. Une fois la pile de sièges déplacée enlever les sièges un à un du chariot. Voir 2.3.2B.

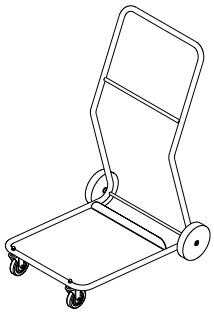

2.1.4 Le chariot CTH8 pour les sièges Evosa soulève la pile de chaises par le dessous du siège de la première chaise plutôt que par les pieds arrière.
Pour déplacer une pile de chaises, positionner le diable derrière la pile de sorte que l'embase soit entre les deux pieds arrière de la chaise au sol et poussez le chariot sous la pile. Avec une main sur la pile et une main sur le chariot faire basculer la pile légèrement vers l'arrière de sorte à soulever légèrement la pile jusqu'à ce que le point d'équilibre soit trouvé. Maintenir la pile en équilibre sur le chariot. La pile peut ainsi être déplacée.

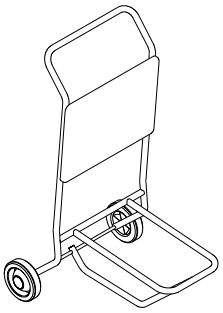

2.2 Entreposage

- **Sauf contre indication, les sièges Burgess ne sont pas conçus pour une utilisation extérieure et ils ne doivent pas être entreposés au soleil, sous la pluie, dans un environnement humide ni salin.**
- **Tout objet pointu ou aigu ne doit pas entrer en contact avec le tissu**
- **S'assurer que le tissu n'est pas en contact avec des murs ou toute autre surface rugueuse ou abrasive.**

2.2.1 Les sièges doivent être entreposés empilés les uns sur les autres. Voir 2.3 Utilisation

2.3 Utilisation

2.3.1 Les chaises empilables Burgess sont conçues pour s'empiler facilement et rapidement cependant un minimum de précaution est nécessaire pour éviter tout dommage à la laque et / ou au tissu.

2.3.2 Stacking chairs fall into two categories:

2.3.3 Il y a deux catégories de chaises empilables :

- "Châssis empilables" : dans ce cas les chaises s'empilent « châssis sur châssis » (Fig. 2.3.2B). Il n'y a pas de contact sur les sièges.
- "Sièges empilables" : dans ce cas les chaises s'empilent « siège sur siège » (Fig. 2.3.2A & C).

Note: les chaises à "châssis empilables" sont reconnaissables aux butée en plastique sur les faces intérieures des pieds (Fig. 2.3.2D).

2.3.2A - chaises à "sièges empilables"

2.3.2B – chaises à "châssis empilables"

2.3.2C – chaises à “sièges empilables”

2.3.2D – butée sur modèle Flair

2.3.4 Pour empiler les chaises, placer chaque chaise par-dessus la précédente selon la catégorie de chaise.

- **Les chaises à “châssis empilables” s’empilent en général par 10 alors que les chaises à “sièges empilables” ne s’empilent que par 4 ou 5. Consulter la brochure relative à votre modèle pour connaitre le nombre maximum de chaises par pile.**

PARAGRAPHE 3 – MAINTENANCE & REPARATION

3.1 Général

3.1.1 Tous les produits Burgess sont conçus pour durer très longtemps avec un entretien minimum, c’est la raison pour laquelle il n’y a pas de pièce à changer périodiquement. Toutefois il est recommandé d’inspecter périodiquement les produits et d’effectuer la maintenance décrite ci-dessous.

3.1.2 Les problèmes décrits ci-dessous peuvent être réparés par le client. Les dommages plus sévères doivent être référés à Burgess Furniture Ltd.

3.2 Entretien périodique

3.2.1 L’entretien suivant est préconisé tous les 3 mois pour une utilisation normale et tous les mois pour une utilisation intensive.

3.3 Nettoyage

3.3.1 Aspirer les miettes et toute nourriture immédiatement

3.3.2 Les châssis laqués doivent être nettoyés avec un chifon doux humide ou, si nécessaire, avec un détergent doux.

3.3.3 Les châssis chromés doivent être nettoyés avec un chifon doux humide ou, si nécessaire, avec un détergent doux. Les marques et les traces de doigts peuvent être effacées à l’aide d’un chiffon sec ; les chiffons microfibres sont particulièrement efficaces pour cette opération. Le chrome terni avec le temps peut être ravivé à l’aide d’un rénovateur pour chrome (suivre les instructions du fabricant).

- **Ne pas utiliser de surface abrasive**

3.3.4 Les tissus fournis par Burgess peuvent être nettoyés à l’aide de tout détachant tissu disponible dans le commerce. Toujours tester le détachant sur une partie cachée pour vérifier que le tissu n’est pas endommagé par le détergent.

3.3.5 Dans le cas où le tissu a été fourni par le client veuillez consulter le fabricant de tissu.

- **<u>NE PAS</u> Utiliser d'eau de javel ni de nettoyant caustique ni à base de solvant pour éviter tout dommande permanent à la laque du châssis et / ou au tissu.**

3.4 <u>Inspection & Réparation</u>

- **L'inspection doit être effectuée par une personne compétente. Toute chaise défectueuse doit être mise hors service. Les réparations doivent être effectuées par du personnel compétent.**

- **Référence au Paragraphe 2 – Manutention, Entreposage & Utilisation :**

3.4.1 Inspectez le châssis pour toute déformation ou fissure dans le profilé aluminium.

3.4.2 Les chaises avec un ou plusieurs pieds tordus doivent être mises hors service car ceci affecte la stabilité et la rigidité du châssis.

3.4.3 Vérifier que le chrome n'est pas écaillé. Les particules de chrome peuvent être très coupantes et causer des blessures. Si le chrome est endommagé mettre les chaises hors service immédiatement.

3.4.4 Vérifier que toutes les visses sont présentes et que les coussins sont solidement fixés.

3.4.5 Vérifier que les tissus en stretch ne sont pas effilochés ni troués. Le cas échéant mettre les chaises hors service immédiatement. Sur certains modèles de chaise il est possible de remplacer le tissu. Contacter Burgess Furniture pour de plus amples renseignements

3.4.6 Vérifier que tous les pieds en plastique et les butées sur les faces intérieures des pieds sont en place. Remplacer les pièces manquantes.

3.4.7 Vérifier que tous les accessoires (tablette écritoire, crochets de laison) s'il y en a sont sont montés correctement.

- **TOUTE CHAISE DEFECTUEUSE DOIT ETRE MISE HORS SERVICE IMMEDIATEMENT.**